

KAZALO / VSEBINA EN-DK-ES-DE-IT-SE-NO

AirBond sušilnik
Varnostna navodila
Garancija



AIRBOND DRYER




SI > Doživite prihodnost sušenja las z AirBond Dryerjem – zasnovanim tako, da v vaš dom prinese rezultate salonske kakovosti. Zasnovan z najsodobnejšo tehnologijo zagotavlja vrhunsko zmogljivost, hitrost in natančnost.

Napredni digitalno krmiljeni motor se vrti z neverjetnimi 110.000 vrtljaji na minuto ter ustvarja izboljššan pretok zraka za izjemno hitro sušenje. Japonski kroglični ležaji zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, zmanjšujejo giroskopske učinke in hrup tudi pri največji hitrosti. Ko je difuzor nameščen na sušilnik, se nastavitvi hitrosti in toplote samodejno preklopita na prednastavljeno vrednost za preprosto in učinkovito oblikovanje. Ko difuzor odstranite, se sušilnik vrne na zadnjo nastavitev.

Pametna zaščita in preprosto vzdrževanje z dvojnim filtrirnim sistemom preprečujeta vdor las in umazanije v motor ter podaljšujeta njegovo življenjsko dobo. Magnetni zadnji pokrov omogoča hitro in enostavno čiščenje. Po 6 urah uporabe vgrajeni varnostni način aktivira program čiščenja za ohranjanje optimalnega delovanja.

OPOZORILO

Ščetine krtače in sušilnik za lase se lahko poškodujejo zaradi pretesnega stika.

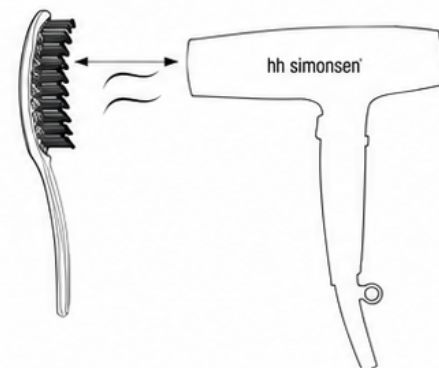

SL – VARNOSTNA NAVODILA

Hvala, ker ste izbrali izdelke HH Simonsen®.

Poslanstvo HH Simonsen® je bilo vedno zagotavljati potrošnikom visokokakovostne profesionalne izdelke za oblikovanje las.

Vsi oblikovalniki las in sušilniki HH Simonsen® so zaradi ergonomske zasnove preprosti za uporabo in znatno lažji. Pohvalijo se tudi z gladko vrtljivim kablom, ki preprečuje zapletanje električnih kablov.

Ob pravilni uporabi v skladu z varnostnimi navodili vam bodo naši izdelki služili več let in zagotovili želene rezultate! Upamo, da vam bo naš izdelek omogočil kar najbolj prijetno izkušnjo oblikovanja.

Varnost

Hvala, ker ste izbrali sušilnik HH Simonsen AirBond Dryer, ki bo zagotovo izpolnil vaša najvišja pričakovanja.

POZOR: PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA. NAVODILA PROIZVAJALCA JE TREBA PRAVILNO UPOŠTEVATI, DA ZAGOTOVITE VARNO UPORABO TE NAPRAVE.

Varnostni napotki:

1. Embalažo (vrečke, škatle itd.) hranite zunaj dosega otrok. Če se z njo igrajo, je lahko nevarna.
2. Napravo priključite tako, da omrežna napetost ustreza napetosti, navedeni na napravi.
3. NIKOLI se naprave ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
4. PREPREČITE stik naprave z vodo ali drugo tekočino. Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prh, umivalnikov ali drugih predmetov, ki vsebujejo vodo.
5. Če naprava po nesreči pade v vodo ali drugo tekočino, JE NE POSKUŠAJTE POBRATI, temveč jo takoj izključite iz električnega omrežja.

6. V prostorih s kadjo ali prho ne uporabljajte podaljškov.
7. Če naprava pade, jo pred uporabo preverite. Pregledati jo mora usposobljeno osebje ali pooblaščen servis.
8. Ko sušilnik uporabljate v kopalnici, ga po uporabi izključite iz električnega omrežja, saj bližina vode predstavlja nevarnost tudi, ko je sušilnik izklopljen.
9. Naprave ne izključujte z vlečenjem kabla.
10. Kabla ne ovijajte okoli naprave.
11. Naprave nikoli ne uporabljajte, če je kabel poškodovan ali če naprava ne deluje pravilno. Napravo vrnite proizvajalcu oziroma pooblaščenemu servisu.



OPOZORILO: Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prh, umivalnikov ali drugih predmetov, ki vsebujejo vodo.

12. Ta naprava ni namenjena osebam s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi omejitvami (vključno z otroki) ali osebam brez izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejele navodila za uporabo naprave od osebe, odgovorne za

njihovo dobro počutje. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

13. Da preprečite pregrevanje, naprave ne puščajte priključene. Po uporabi jo vedno izklopite in izključite iz električnega omrežja.
14. Med uporabo oblikovalnika las v njegovi bližini ne uporabljajte razpršil (laka za lase).
15. Naprave ne puščajte brez nadzora, ko deluje.
16. Da preprečite opekline, vroče dele naprave držite stran od toplotno občutljivih površin in kože.
17. Med uporabo ali dokler je vroč sušilnika ne prekrivajte z brisačami ali drugimi predmeti.
18. NIKOLI ne shranjujte naprave, dokler je vroča ali priključena.
19. VEDNO preprečite stik kabla z vročimi deli naprave, tudi ko je izključena iz električnega omrežja.
20. Ne ovirajte dovoda zraka. Redno preverjajte, da je čist in brez las.
21. Za dodatno zaščito priporočamo namestitev zaščitne naprave na diferenčni tok (RCD) z nazivnim diferenčnim tokom največ 30 mA v električnem tokokrogu, ki napaja kopalnico. Za nasvet se obrnite na monterja.

22. OPOZORILO: Če napravo uporabljate na način, ki ga proizvajalec ni določil, je lahko varnost ogrožena.

Tehnični podatki:

Napetost: 220–240 V~AC

Frekvenca: 50–60 Hz

Moč: 1500 W

Raven hrupa: 81 dB

Teža: 382 g

Izjemno prilagodljiv 3-metrski kabel

Lastnosti:

Tehnologija Air Ionic Bonding za bolj zdrave lase
Ekskluzivna tehnologija HH Simonsen Air Ionic Bonding odpravlja kodranje z uravnoteženjem negativnih in pozitivnih ionov. Lase naredi bolj gladke, sijoče in lažje obvladljive ob vsaki uporabi.

Napreden nadzor toplote in oblikovanja:

- Tri nastavitve hitrosti
- Tri digitalne stopnje toplote (60 °C, 90 °C in 120 °C) ter funkcija hladnega zraka za utrditev pričeske.
- Pametni LED-zaslon za prilagajanje toplote in hitrosti.
- Tehnologija steklenega termostata zagotavlja enakomerno temperaturo zraka med celotnim postopkom oblikovanja.

SL – VARNOSTNA NAVODILA

Nastavki

Aerodinamični nastavki za natančno oblikovanje, šoba in difuzor z aerodinamično zasnovo izboljšujejo učinkovitost pretoka zraka, skrajšujejo čas sušenja in omogočajo boljši nadzor. Dve natančni šobi imata dvojno steno, zato ostaneta hladni in ju je med uporabo preprosto prilagajati. Visokokakovostni magnetni nastavki zagotavljajo varno in preprosto namestitvev.

Curly Girl

Sušilnik za lase je zasnovan tako, da je uporaba difuzorja preprosta, kodri pa se sušijo na kar najnežnejši način.

Ko difuzor z magnetnim priključkom namestite na sušilnik, se ta samodejno preklopi v način »Curly Girl«. Ta nastavitev uporablja najnižjo hitrost pretoka zraka in srednjo toploto.

Nastavitve lahko kadar koli ročno prilagodite. Ko difuzor odstranite, se sušilnik samodejno vrne na zadnjo uporabljeno nastavitev.

Navodila:

1. Napravo priključite na ustrezen vir napajanja.
2. Pritisnite gumb za pretok zraka in izberite želeno nastavitev. LED-zaslon prikazuje uporabljeno nastavitev.
 - Nežen pretok zraka.
 - Srednji pretok zraka.
 - Močan pretok zraka.
3. Pritisnite gumb za temperaturo in izberite želeno nastavitev.
 - 60 °C – nizka
 - 90 °C – srednja
 - 120 °C – visoka
 - Hladno – sobna temperatura
4. Med uporabo sušilnika ne blokirajte dovoda zraka.
5. Po vsaki uporabi pritisnite gumb za vklop in izklopite sušilnik. Ko je difuzor nameščen, sušilnik samodejno nastavi najnižjo hitrost in temperaturo 90 °C; ko difuzor odstranite, se temperatura in hitrost pretoka zraka vrne na prejšnje vrednosti.

Funkcija povratnega čiščenja:

Po 6 urah uporabe se sušilnik samodejno preklopi na najnižji pretok zraka brez toplote, LED-lučka pa utripa 20 sekund.

Za vklop čiščenja s povratnim pretokom zraka pritisnite gumb za hladen zrak in ga držite 5 sekund. Povratni pretok zraka deluje 10 sekund.

Če med utripanjem LED-lučke ne ukrepate, ta še naprej utripa kot opomnik, dokler uporabnik ne izvede čiščenja.

Po končanem samodejnem čiščenju oziroma povratnem pretoku zraka se nastavitve temperature in pretoka zraka vrnejo v prejšnje stanje.

Povratno čiščenje lahko zaženete tudi kadar koli. Vklpite sušilnik in v 3 sekundah šestkrat pritisnite gumb za hladen zrak. Povratni pretok zraka deluje 10 sekund, nato pa se samodejno vrnejo trenutne nastavitve.

Vzdrževanje

Naprava skoraj ne potrebuje vzdrževanja. Mazanje ni potrebno. Ogrevane površine naj bodo čiste ter brez prahu, umazanije in laka za lase. Če je filter

Če je potrebno čiščenje filtra ali zunanosti, napravo izključite iz električnega omrežja. Za čiščenje zunanosti uporabite priloženo krtačko. Če se kabel zvije, ga pred uporabo odvijte. Pri čiščenju filtra upoštevajte spodnja navodila. Električnih pretvornikov NI DOVOLJENO uporabljati.

Odstranjevanje

Simbol na izdelku ali embalaži označuje, da tega izdelka ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Oddati ga je treba na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem izdelka boste preprečili morebitne škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi sicer lahko nastale zaradi neustreznega ravnanja z odpadki. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Garancija:

Opomba: Zaradi izpostavljenosti toploti lahko plastična površina sušilnika postopoma spremeni barvo. Garancija teh sprememb ne krije. Če se pojavijo težave ali napake, se obrnite na prodajno mesto. Ne pozabite prinesiti računa.

Za napake v materialu in izdelavi zagotavljamo enoletno (1) garancijo od prvotnega datuma nakupa. Če prvotnega datuma nakupa ne morete dokazati, garancijsko obdobje traja eno (1) leto od datuma izdelave izdelka.

Garancija ne krije običajne obrabe, kot so poškodbe napajalnega kabla.

Garancija preneha veljati v naslednjih primerih:

- Okvara zaradi nepravilne uporabe.
- Opraskan, poškodovan ali počen ročaj, ohišje ali šoba zaradi napačne uporabe ali zlorabe, na primer padca.
- Uporaba napačne napajalne napetosti.
- Neupoštevanje varnostnih ukrepov ali pomanjkljivo čiščenje in vzdrževanje zračnih filtrov.

- Posegi, kot so popravilo ali poskus popravila s strani nepooblaščenih oseb, ali uporaba nepooblaščenih nastavkov.

WEEE:

WEEE je kratica za »odpadno električno in elektronsko opremo« in se v EU uporablja kot skupno poimenovanje takšnih odpadkov.

Za več informacij o garanciji obiščite [hhsimonsen.com](https://www.hhsimonsen.com)



