

HH SIMONSEN

USERMANUAL HYBRID SERENITY STYLER MAXX

VARNOSTNA NAVODILA

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK HH SIMONSEN.

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek HH Simonsen.

Serenity Styler MAXX je vrhunsko oblikovan »One Stroke« oblikovalnik, ki so ga naši ustanovitelji skozi leta razvijali, da bi popolnoma ustrezal vašim potrebam pri oblikovanju pričeske. Inovativna **IONSKA tehnologija** oddaja pozitivne in negativne ione, ki zmanjšujejo frizz in neukrotljive lase ter vam že z enim potegom zagotavljajo bolj sijoče lase. Upamo, da boste uživali v uporabi svojega Serenity Stylerja.

Informacije o izdelku

Serenity Styler ima več nastavitev toplote, kar vam omogoča izbiro popolne temperature glede na vaš tip las in želene rezultate oblikovanja.

Ko napravo vklopite, bo pripravljena za uporabo v **15 do 30 sekundah**, odvisno od izbrane temperature.


Po določenem času neuporabe se naprava samodejno preklopi v »**način mirovanja**«, kar pomeni, da se plošče ohladijo in ne predstavljajo več nevarnosti požara.

Keramične plošče s titanovo prevleko, obogatene z olji, teflonom in turmalinom, ščitijo lase pred poškodbami ter jih pustijo svilnato gladke in sijoče z izjemno gladkim drsenjem. Ionska bonding tehnologija zadržuje naravna olja in pomaga preprečevati naelektrenost ter kodranje las.



INDEX / INDHOLD DK-ES-DE-IT-NO-SE

Serenity Styler
Safety Instructions and
Warranty
Brugervejledning og Sikkerhed

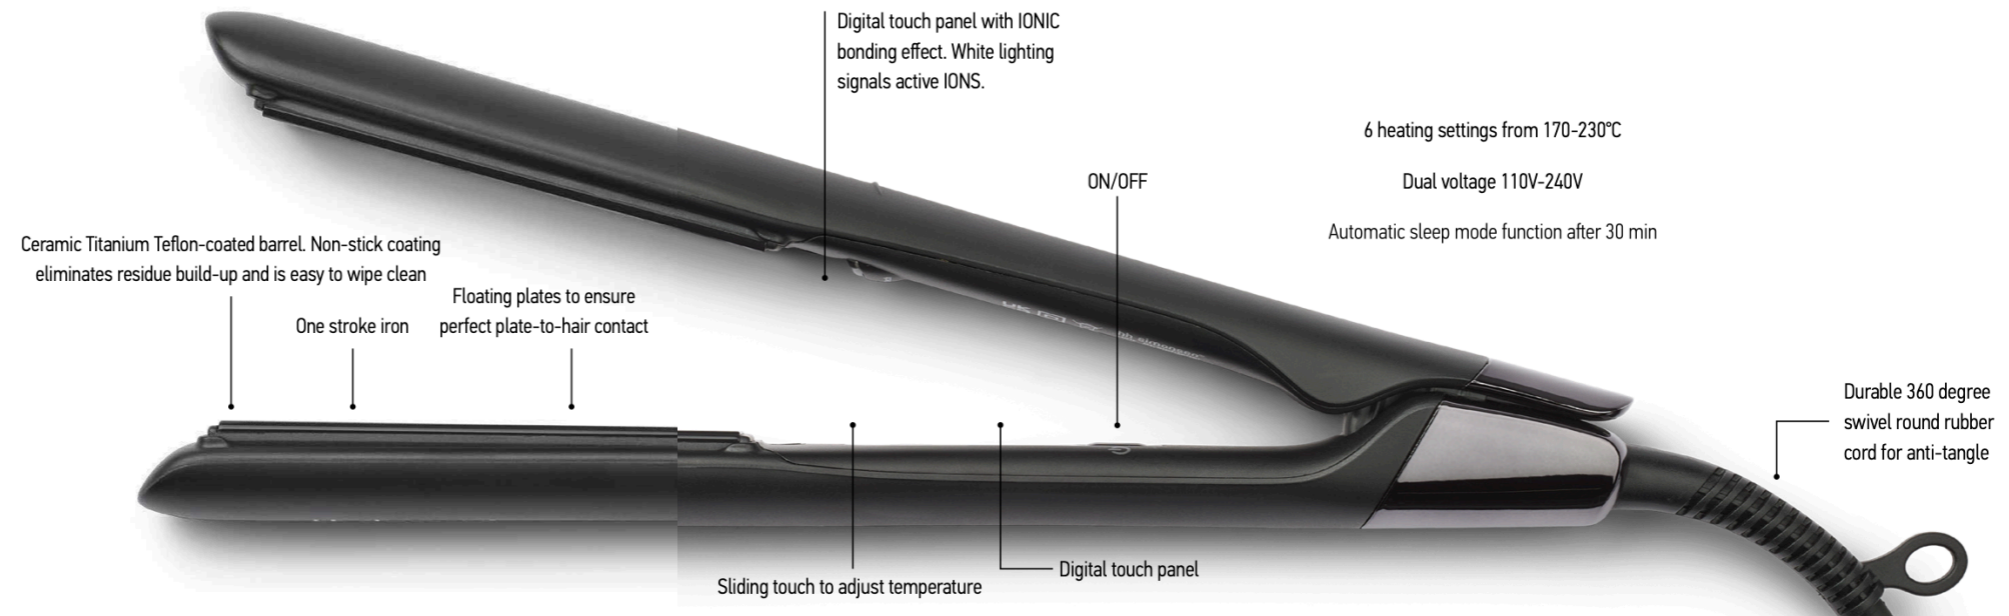

Discovering bonding ION technology:
Let the innovative IONIC technology capture frizz and fly-bys with its positive and negative ions emission. Get glossier hair in just **ONE stroke**.



Plavajoče plošče, posebej zasnovane pri HH Simonsen, zagotavljajo popoln stik med ploščami in lasmi – ne glede na kot, pod katerim uporabljate oblikovalnik. Učinkovit je tako za ustvarjanje kodrov kot za ravnanje las. Dolg kabel omogoča, da naprava vedno doseže električno vtičnico, tudi če je ta daleč od ogledala.

1. Varnost*

Pred uporabo katerega koli izdelka HH Simonsen natančno preberite naslednja navodila. Tako se boste zaščitili pred morebitnimi nevarnostmi in preprečili poškodbe naprave zaradi nepravilne uporabe. HH Simonsen ne prevzema odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, povzročeno zaradi nepravilne uporabe tega izdelka.

1.1 Pojasnilo izrazov

V teh varnostnih navodilih boste našli naslednje oznake:

! Nevarnost: Visoko tveganje

Neupoštevanje tega opozorila je lahko smrtno nevarno ali povzroči hude poškodbe.

! Pozor: Srednje tveganje

Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči poškodbe ali škodo na napravi.

Opomba: Nizko tveganje

Te informacije je treba upoštevati pri ravnanju z napravo.

1.2 Splošna varnost

! Nevarnost: Visoko tveganje

- Napravo HH Simonsen uporabljajte izključno za oblikovanje človeških las.
- Ne uporabljajte na umetnih ali živalskih laseh.
- Grelnikov ne uporabljajte za sušenje predmetov.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v kopeli, pod prho ali v bližini napolnjenega umivalnika ali druge posode s tekočino.
- Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne potaplajte v vodo in je ne uporabljajte pod mokrimi lasmi.
- Ko je priključena na električno omrežje, naprave nikoli ne puščajte brez nadzora ali v bližini otrok.
- Nikoli ne uporabljajte naprave na mokrih laseh.
- Naprave ne puščajte brez nadzora.
- Preverite omrežno napetost glede na podatke na tipski ploščici.
- Vroče naprave nikoli ne puščajte v bližini brisač ali drugih tekstilij.

Naprave nikoli ne vklopite, če:

- je naprava ali napajalni kabel poškodovan,
- je naprava padla, ima vidne poškodbe ali ne deluje pravilno,
- je naprava poškodovana tako, da so električni deli izpostavljeni.

V tem primeru napravo takoj izključite iz električnega omrežja in se obrnite na prodajno mesto.

Upoštevajte, da 12-mesečna garancija proizvajalca pokriva le okvare delov in ne vključuje naključnih poškodb ali prekomerne obrabe.

Napravo izključite iz električnega omrežja, kadar:

- pride do napake med delovanjem,
- želite napravo očistiti,
- je naprava izklopljena,
- naprave ne uporabljate.

! Pozor

- Naprave ne shranjujte, dokler se plošče popolnoma ne ohladijo.
- Med uporabo kabel ne sme priti v stik z grelnimi ploščami ali drugimi vročimi površinami.
- Ne ovijajte kabla okoli naprave, saj se lahko poškoduje.
- Napravo vedno odlagajte le na ravne, toplotno odporne površine.
- Naprava je namenjena izključno notranji uporabi. Ne uporabljajte na prostem (npr. na vrtu ali terasi).
- Pred shranjevanjem počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.
- Ne uporabljajte naprave v bližini ognja ali vnetljivih tekočin, kot so bencin, linolej itd.

Opomba
Naprava je zasnovana za profesionalno uporabo, vendar se lahko uporablja tudi v gospodinjstvu. Poskrbite, da je uporabnik prebral in razumel varnostna navodila.

2. Priprava naprave za uporabo

1. Priključite napravo v električno vtičnico.
2. Držite gumb 2 sekundi (nahaja se na notranji plošči oblikovalnika).
3. Izberite želeno temperaturo z uporabo digitalne plošče na dotik. Lučka bo označila izbrano temperaturo. Vedno začnite z nizko temperaturo in jo postopoma povečujte, če toplota ni zadostna.
4. Za izklop oblikovalnika pritisnite gumb za vklop.
5. Pred shranjevanjem počakajte, da se naprava ohladi.

Izbira ustrezne temperature

Serenity Styler ima vgrajen ionski generator, ki ga lahko vklopite ali izklopite s kratkim pritiskom na gumb ON/OFF, glede na potrebe vaših las. Bela LED lučka bo označevala oddajanje pozitivno in negativno nabitih ionskih molekul.

Ravnanje las

1. Lase umijte, posušite in dobro razčešite.
2. Na vlažne lase nanesite zaščitni izdelek HH Simonsen.
3. Pred uporabo oblikovalnika lase posušite s sušilnikom.
4. Previdno položite pramen med grelni plošči. Ne pritiskajte premočno, saj to vpliva na gladko drsenje.
5. Povlecite oblikovalnik od korena do konic. Na enem mestu ne zadržujte več kot dve sekundi (še posebej pri višjih temperaturah).
6. Običajno zadostuje en poteg. Postopek ponovite, dokler ne dosežete zelenega učinka.
7. Ponovite korake na preostalih pramenih.
8. Izklopite napravo in jo izključite iz električnega omrežja.
9. Po končani uporabi pustite, da se popolnoma ohladi.

Serenity Styler ima nastavljivo temperaturo od 170 do 230 °C. Uporabite drsnik za povečanje ali zmanjšanje temperature. Nižja temperatura pomeni večjo hidracijo las po oblikovanju.

Ustvarjanje kodrov

1. Lase umijte in dobro razčešite.
2. Na vlažne lase nanesite zaščito pred toploto HH Simonsen.
3. Lase posušite s sušilnikom pred uporabo.
4. Oblikovalnik postavite čim bližje koreninam in počasi drsite navzdol, hkrati pa ga obračajte.

Nasvet: Ne kodrajte prehitro. Počasno kodranje vsakega pramena enkrat daje boljši rezultat kot hitro večkratno kodranje.

Druge možnosti oblikovanja

Vaš oblikovalnik HH Simonsen ponuja neomejene možnosti oblikovanja. Poleg ravnanja in kodranja lahko ustvarite tudi zavihke, zasuke in še veliko več. Ne pozabite, da je popoln tudi za moško oblikovanje.

3. Čiščenje in vzdrževanje

Za zagotovitev brezhibnega delovanja redno čistite napravo. Tako odstranite ostanke izdelkov za lase, ki se lahko naberejo na ploščah.

Plošče očistite z bombažno krpo, po potrebi rahlo navlaženo z milnico. Ne uporabljajte vode neposredno.

Naprave nikoli ne čistite, ko je priključena na elektriko.

Pomembno: Pred čiščenjem napravo izključite iz elektrike. Plošče morajo biti hladne. Naprava mora biti popolnoma suha pred ponovno uporabo.

Tehnične specifikacije

AC 110-240V, 50-60Hz, 68W

Dvojna napetost pomeni, da lahko napravo uporabljate ne glede na to, ali je napajanje 110V ali 230V.

4. Odstranjevanje

Naprave ob koncu življenjske dobe odstranite v skladu z zakonodajo. Plastiko in elektronske dele oddajte v reciklažo. Informacije dobite na občinskem zbirnem mestu.

WEEE pomeni »Odpadna električna in elektronska oprema« in je skupna oznaka v EU

5. Garancija

Vsi izdelki HH Simonsen imajo 12-mesečno garancijo. Shranite originalni račun kot dokazilo o nakupu.

Okvarjeno napravo je treba vrniti na prodajno mesto v originalni embalaži skupaj z garancijo in dokazilom o nakupu. Garancija velja le, če je bila naprava uporabljena v skladu z varnostnimi navodili.

Izključitve iz garancije

- poškodbe zaradi normalne obrabe (praske, odrgnine, razbarvanje, poškodbe kabla)
- nepravilni transport
- nepravilna uporaba ali napačna napetost
- malomarnost, razstavljanje ali padec
- nepooblaščen popravila ali spremembe
- poškodbe, ki niso posledica materialnih ali proizvodnih napak
- poškodbe plošč

HH Simonsen ne prevzema odgovornosti za poškodovane lase ali podaljške.

OPOZORILO

- Naprave ne uporabljajte v bližini kopeli, prh, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisni agent ali usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.

HH Simonsen ne prevzema odgovornosti za poškodovane lase ali podaljške.

Za dodatne informacije o garancijskih določilih HH Simonsen preverite povezavo: <https://hhsimonsen.com/en-gb/warranty>

HH SIMONSEN Energivej 25 6780 Skærblæk Denmark **WWW.HHSIMONSEN.COM**

HH Simonsen ne prevzema odgovornosti za poškodovane lase ali podaljške.

